

Deutsche Bedienungsanleitung

Re:control M100
Fernbedienung

REVOX

Dominating Entertainment.
Revovox of Switzerland.

Fernbedienung

Für die Revox-Welt ist die M100-Fernbedienung bereits vorprogrammiert. Für eine Vielzahl von Fernsehmodellen unterschiedlichster Marken kann die M100-Fernbedienung über einen 3-stelligen Code zusätzlich programmiert werden. Hierbei sind die wichtigsten Grundfunktionen für das jeweilige Fernsehgerät hinterlegt, wobei die Lautstärkenregelung, auch auf der TV-Ebene, immer die Revox-Geräte bedient. Häufig ist die Lautstärkenregelung für das Fernsehgerät auf den Navigationstasten *Recht/Links* hinterlegt. Einen vollwertigen Bedienungsersatz für die Original Fernbedienung stellt die M100-Fernbedienung nicht dar. Eine genaue Beschreibung der Programmierung finden Sie im anschließenden Kapitel *TV Programmierung*.




Die Code-Tabellen für die gebräuchlichsten Modelle und Marken finden Sie im *Anhang* dieser Bedienungsanleitung.

Dabei sind TV-Modelle, die durch die Re:connect-Produkte M200 und M203 intelligent gesteuert werden können, in den Tabellen **fett**, *kursive* dargestellt.

Batteriewechsel

Sollten die Batterien der Fernbedienung im Laufe der Zeit schwächer werden, was sich in einer verkürzten Reichweite bemerkbar macht, können diese einfach ersetzt werden. Nehmen Sie hierzu auf der Rückseite der Fernbedienung den Batteriedeckel ab und hebeln Sie mit einer Kugelschreiberspitze an den rot markierten Stellen die Batterien heraus. Setzen Sie die neuen Batterien ein und achten Sie dabei auf die richtige Polung. Die Batterien sollten paarweise ersetzt werden.

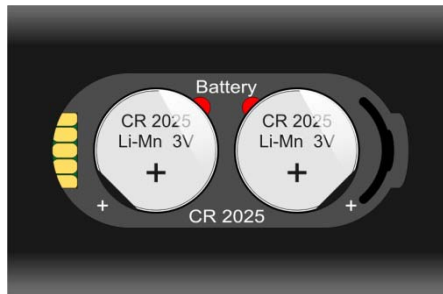

Rückansicht: M100 Fernbedienung

Ersatzbatterien: **2 St. CR2025 / 3V**

Entsorgung der Batterien



Batterien der Erstausrüstung enthalten keine Schadstoffe wie Cadmium, Blei und Quecksilber. Verbrauchte Batterien dürfen nach der Batterieverordnung nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Werfen Sie verbrauchte Batterien unentgeltlich in die beim Handel aufgestellten Sammelbehälter. Auch bei Ihrem Fachhändler finden Sie einen Sammelbehälter für verbrauchte Batterien.

Funktionsanzeige über LED

M100 Mode:

Bei der Quellenwahl von Radio, DVD, Music, TV, Video, Aux 2, Aux 3 oder Local leuchtet die LED hinter der „Revox OFF“-Taste bei jeder Tastenbetätigung rot auf.


TV Mode:

Bei der Quellenwahl TV leuchtet die LED hinter der „Power TV“-Taste bei jeder Tastenbetätigung grün auf.



Die LED leuchtet solange eine Taste gedrückt bzw. ein IR-Code verwendet wird. (ausgenommen Programmiermode).

Fernbedienung

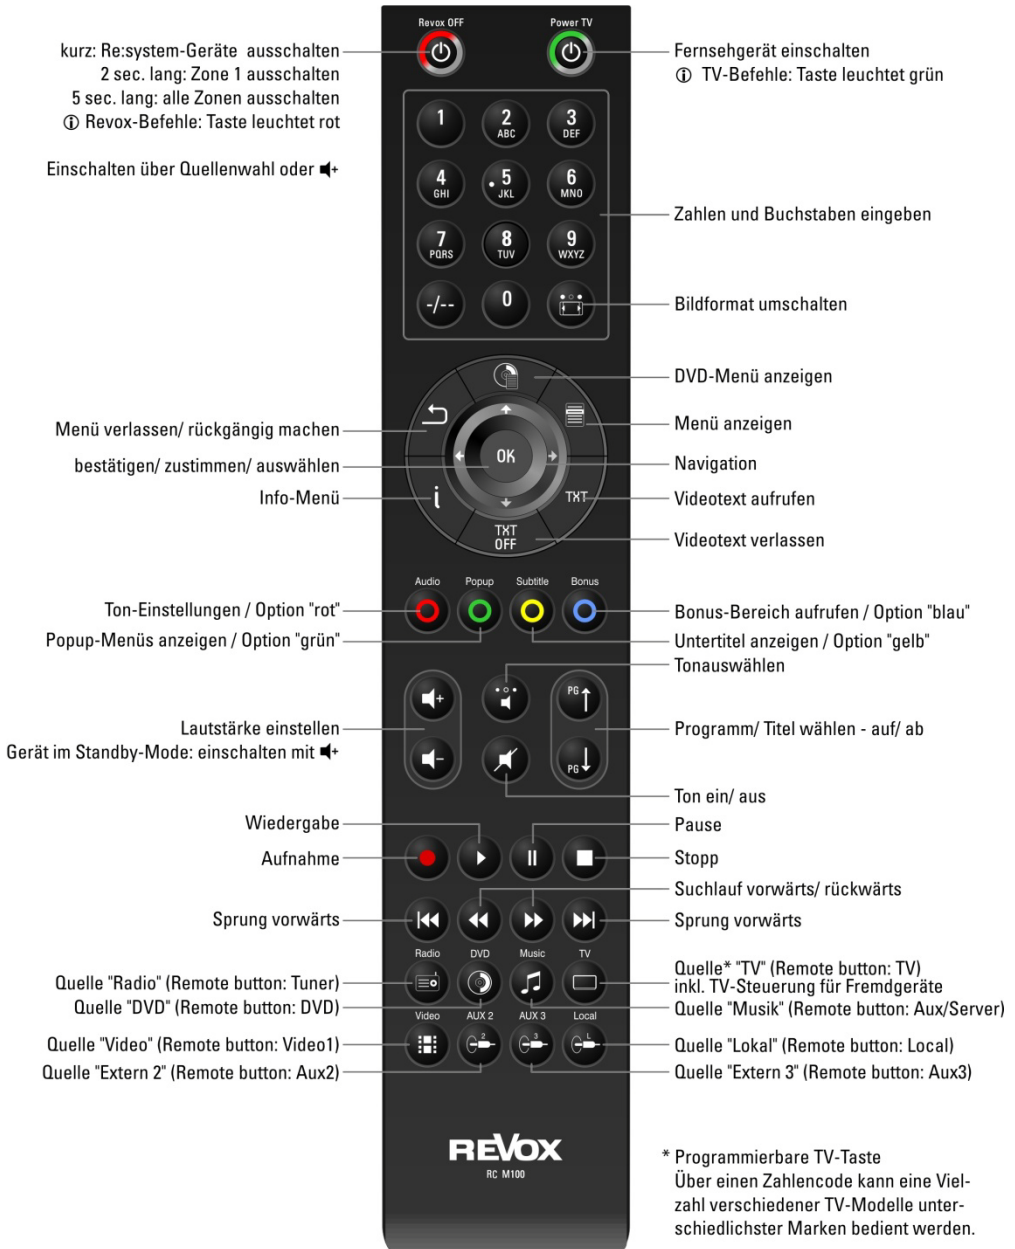

TV Programmierung

Programmierung über Modell-Nummer

- Drücken Sie die Tasten (*TV* und *OK*) auf der Fernbedienung (mindestens 3 Sekunden) bis die grüne LED 2x blinkt.
- Wählen Sie entsprechend Ihrem TV-Gerät (Marke) einen 3-stelligen TV-Code aus der Codeliste aus und geben Sie diesen ein.
- Die grüne LED leuchtet 2x um die Codeeingabe zu bestätigen.
- Wenn ein ungültiger 3-stelliger Code eingegeben wurde, leuchtet das LED für 3 Sekunden auf (Fehleranzeige), und die Fernbedienung wird in den ursprünglichen Modus zurückgesetzt.
- Sollte Ihr Fernseher nicht reagieren und/oder reagiert er nicht richtig, wiederholen Sie die Programmierung und geben Sie den nächsten 3-stelligen Code aus der Liste ein.
- Wenn keiner der angegebenen Codes Ihren Fernseher steuert, verwenden Sie für den automatischen Codesuchlauf. Siehe *Automatischer Suchlauf*.

Wenn während des Programmierens für die Dauer von 10 Sekunden keine Taste gedrückt wurde, kehrt die Fernbedienung automatisch in den ursprünglichen Modus zurück.

Suchlauf mit Hersteller-Nummer

- Schalten Sie Ihr TV Gerät ein.
- Drücken Sie die Tasten (*TV* und *OK*) auf der Fernbedienung (mindestens 3 Sekunden) bis die grüne LED 2x blinkt.
- Geben Sie den Code **0 0 3** ein. Die grüne LED leuchtet 2x, um die Eingabe zu bestätigen.
- Geben Sie die drei stellige Hersteller-Nummer aus der Hersteller-Liste ein. Die LED leuchtet 2x, um die Eingabe zu bestätigen.
- Halten Sie die Taste *Power TV* so lange gedrückt bis sich das TV-Gerät ausschaltet.
- Lassen Sie danach die Taste umgehend los und drücken Sie anschließend die *OK*-Taste, um den gefundenen TV-Code zu speichern. Die LED leuchtet alle 1,5 Sekunden auf solange der Codesuchlauf aktiviert ist.
- Wird ein 3-stelliger Code nicht erkannt leuchtet die grüne LED für 3 Sekunden und die Fernbedienung wird in den normalen Zustand zurückgesetzt. (Fehler-Anzeige)
- Falls Sie Ihre TV-Marke (Hersteller) nicht in der Codeliste finden (die Fernbedienung blinkt 5x am Ende der Liste), verwenden Sie den automatischen Suchlauf.

Automatischer Suchlauf

- Schalten Sie Ihr TV Gerät ein.
 - Drücken Sie die Tasten (*TV* und *OK*) auf der Fernbedienung(mindestens 3 Sekunden) bis die LED 2x blinkt.
 - Geben Sie den Code **0 0 1** ein. Die grüne LED leuchtet 2 x, um die Eingabe zu bestätigen.
 - Halten Sie die *Power TV*-Taste solange gedrückt bis sich das TV-Gerät ausschaltet. (Dies kann bis 15 Minuten dauern)
 - Lassen Sie nach dem Ausschalten die Taste *Power TV* postwendend los und drücken Sie anschließend die *OK*-Taste, um den gefundenen TV Code zu speichern.
 - Die grüne LED leuchtet alle 1,5 Sekunden, solange der Codesuchlauf aktiviert ist.
- Sobald man den richtigen Code gefunden hat, muss dieser mit der *OK* Taste bestätigt werden.
 - Nach Abschluss des Suchmodus, kehrt die Fernbedienung in ihren ursprünglichen Status zurück.

Die Fernbedienung blinkt 5x am Ende der Liste.

Wenn während des Programmierens für die Dauer von 10 Sekunden keine Taste gedrückt wurde, kehrt die Fernbedienung automatisch in den ursprünglichen Modus zurück.

Falls die "*Power TV*" Taste beim Ausschalten des TV Gerätes nicht rechtzeitig losgelassen wird, muss das TV-Gerät manuell wieder eingeschaltet werden.



Mit der Navigationstaste **▼** kann man die letzten 5 Codes nochmals abrufen. Mit der Navigationstaste **▲** kommt man in den Suchlauf zurück.

Code auslesen

Auslesen einer bereits programmierten Fernbedienung (Code).

- Drücken Sie die Tasten (*TV* und *OK*) auf der Fernbedienung (mindestens 3 Sekunden) bis die LED 2x blinkt.
- Geben Sie den Code **0 0 2** ein. Die grüne LED leuchtet 2x um die Eingabe zu bestätigen.
- Um die erste Stelle des programmierten Codes zu suchen, muss die Taste "1" gedrückt werden. Die LED beginnt zu leuchten, z.B. bei dem Code 3 5 6, leuchtet die LED 3x.
- Um die zweite Stelle des programmierten Codes zu suchen, muss die Taste „2“ gedrückt werden. Die LED beginnt zu leuchten, z.B. bei dem Code 3 5 6, leuchtet die LED 5x.
- Um die dritte Stelle des programmierten Codes zu suchen, muss die Taste „3“ gedrückt werden. Die LED beginnt zu leuchten, z.B. bei dem Code 3 5 6, leuchtet die LED 6x.
- Bei 0 leuchtet die LED nicht.

Wenn während des Programmierens für die Dauer von 10 Sekunden keine Taste gedrückt wurde, kehrt die Fernbedienung automatisch in den ursprünglichen Modus zurück.

Reset

- Drücken Sie die Tasten (*TV* und *OK*) auf der Fernbedienung (mindestens 3 Sekunden) bis die LED 2x blinkt.
- Geben Sie den Code **0 0 0** ein.
- Die grüne LED leuchtet 2x um die Eingabe zu bestätigen
- Die Fernbedienung wurde nun in den ursprünglichen Zustand zurückgesetzt.

Der TV-Mode ist jetzt ohne Funktion (kein Code programmiert).

Code-Liste

Blackstripe	290	635	641	653		
Blaupunkt	150	159	244	246	247	250
	251	255	258	259	263	279
	280	282	438			
Blautech	534					
Blue Sky	147	159	413	432	435	439
	444	465	492	493	507	508
	509	510	528	547	710	749
	779	780				
Bondstec	220					
Boxford	518	524	742			
Brandt	312	818	820	822	831	
Brandt Electroniq.	818	822	828	831		
Braun	446	832				
Brendstar	155					
Brinkmann	790					
Brionvega	437	439	542	583	794	
Brother	294					
Bruns	268	583	797	799		
Bsr	735					
Btc	147					
Bush	147	159	217	286	291	294
	341	413	432	435	436	439
	468	509	734	780		
C						
Cablecom	440					
Campomatic	655					
Capehart	439	804				
Capsonic	294	439				
Carrefour	365	439				
Carver	439					
Casio	450					
Cathay	439					
Cci	609					
Centurion	439					
Century	221	583				
Cge	155	221	280	281	362	365
	790					
Cgm	146	155				
Changhong	649					
Charisma	576					
Charpy	669					
Ciate	583					
Cie	155	158	220	604		
Cihan	448					
Cimline	155	734				
Cinex	528	547				
Citizen	290	439	653			
City	155					
Clarivox	210	214	216	221	360	439
	787	801	811			
Claton	413	432	435			

Fernbedienung

Clatronic	147	155	221	269	286	362
	439	508	509	790	799	
Claud	437					
Clubinternet	654					
CMX/Commax	723					
Colortyme	290	439				
Combi	729					
Computec	535					
Computron	155	439				
Concorde	155					
Condor	146	155	221	269	439	526
	790	799				
Conic	439	702				
Conrac	781	784				
Consoll	592					
Constructa	438					
Contec	146	155	310			
Continental	159					
Continental Edison	159	818	822	831		
Corfung	294					
Cosmel	155					
Craig	439					
Crosley	221	269	280	362	365	439
	583	702				
Crosswood	413	432	435			
Crown	155	197	268	269	270	362
	365	439	792	799		
Crystal	437					
Cs Electronics	147	220	221			
Ctc Clatronic	221	790	799			
Curtis	439	537	790			
Curtis Mathes	290	439	635	653		
Cyberpix	493					
D						
Daewoo	155	158	163	165	166	167
	168	169	170	171	222	439
	442	466	468	526		
Daichi	155					
Daimond	437					
Dainichi	147					
Dalco	773	774				
Dantax	268	449	508	509		
Davis	437					
Dawa	439					
Daytron	155	641				
Dce	413	432	435	455		
Deca	528	547				
Decca	211	439	475	528	547	584
	788	805				
Dell	777					
Denon	770					
Denver	155					

Code-Liste

Desmet	155	439				
deuromedia	591					
Diamond	155					
Diboss	527	535				
Digiline	780					
Digitech	377					
Dixi	155	439	797			
Dmtech	413	432	435	492	493	495
	545	600	732			
Dts	155					
Dual	147	155	271	272	361	377
	437	439	457	458	464	468
	479					
Dumont	274	365	583	790	799	
Dynamic	155					
E						
Eaton	290					
Ecrom	413	432	435			
Ecron	465					
Edison	159					
Edison Minerva	159					
Eksperten Vest	260					
Elbe	216	271	413	432	435	438
	439	481	507	510	599	741
	743	800				
Elbit	437	448	450			
Elbit Fraba	462					
Elcit	221	799				
Elecs	449					
Electro Tech	155					
Electrohome	635	702				
Electronika	270	439	469			
Elekta	146	155	294			
Elektronika	270	449	450	469		
Elemis	268	269				
Elin	155	274	439	526		
Elite	147	282	290	439	635	653
Elmak	412	451	452	779		
Elman	799	820				
Elta	155	439				
E-Max	711	764				
Emerson	147	268	269	286	413	432
	435	439	507	508	509	510
	583	780	799	811		
Eon	290					
Erres	437	438	439	552		
Eternity	764					
Etron	155	439				
Euro-Feel	294					
Euroline	450	508	509			
Euroman	439					
Euromann	268	294	439			

Fernbedienung

Europhon	210	217	218	221	439	799
	800					
Excelsior	411					
Expert	272	387	814			
F						
Fenner	155	439	780			
Ferguson	179	216	246	247	259	274
	280	310	312	360	373	403
	405	437	438	439	481	484
	540	553	560	562	641	648
	653	659	698	699	702	706
	707	731	788	803	805	820
	822	826	827	828	831	834
Fidelis	155	439				
Filsai	155					
Final	585					
Finlandia	284	636	828			
Finlux	155	211	221	274	284	285
	365	367	382	383	384	385
	387	390	392	395	398	437
	438	439	475	509	528	547
	583	767	783	788	790	799
First Line	155	158	216	221	413	432
	435	438	439	492	493	508
	509	526	555	636	723	735
	780					
Fisher	161	269	274	361	562	583
	635	638	639	641	797	798
Flint	439					
Force	614	764				
Formenti	217	365	437	439	449	457
Fortress	197					
Fraba	269					
Frontech	155	213	221	294		
Fuji	814					
Fujitsu	240	272	563	781	784	804
	814					
Fujitsu General	272	814				
Fujitsu Siemens	500					
Fulton	541					
Funai	143	144	155	294	427	563
	605	735				
G						
Galaxis	269	790	799			
Galaxy	269	790	799			
Galeria	155					
Gbc	155	214	222	439		
Ge	828					
Gec	211	439	702	788		
Geloso	147	155	222			
Gemsound	155					
General	155	774				

Code-Liste

	779	780	785	807	810	812
Ingelen	741	782				
Ingersoll	155					
Inno Hit	155	210	363	439	788	
InterACTV	503					
Interbuy	155	221	294	301		
Intercord	361					
Interdiscount	312	437	562	822	828	831
Interfunk	221	269	279	368	437	438
	439	582	589	641	790	822
Intertronic	467					
Intervision	147	220	221	268	269	294
	301	438	768	793	799	
Irradio	147	155	220	360	363	365
	439	526				
Iskra	799					
Ist	147	217	439			
Isukai	147	439				
Itl	155					
Its	147	155	213	286		
Itt	195	197	251	310	360	382
	387	395	635	641	734	783
	794	818				
Itv	294	526				
J						
Jacson	212	788				
Jbl	439					
Jdb	742					
Jec	653					
Jetpoint	290	437				
Jinlipu	155					
Jrc	286					
Jumbotronic	450					
Jvc	200	201	202	203	204	205
	206	207	208	209	286	439
	635	783				
K						
Kaiser	439					
Kaisui	147	155	439			
Kambrook	312	831				
Kapsch	272	814				
Karcher	155	268	270	439	526	528
	547	800				
Kawa	286					
Kds	229	438				
Kendo	155	413	432	435	439	473
	506	526	734	741	794	795
	799	814	815			
Kenmark	425	714				
Kennedy	147	272	814			
Kennex	466					
Kenstar	666					

Fernbedienung

Kenwood	244					
Kerion	439					
Keymat	349	612	656	668	670	
Kimay	294					
Kiota	155					
Kiton	413	432	435			
Klh	804					
Kloss	290					
Kneissel	158	216	271	439	466	599
	741	780	787			
Kobic	155					
Kolster	147	220	439	799		
Konichi	155					
Konka	147	174	286	299	594	
Korpel	439					
Kortek	756					
Körting	268	269	270	583		
Kotron	598					
Kuasho	439					
Kuba	361					
Kuba Electronic	361					
L						
Latona	753					
Lavis	158	439	465	469	787	
Leader	155					
Legend	155	439				
Lenco	155	156	158	173	294	439
	486	799				
Lenoir	155	439				
Lesa	221					
Level	725					
Lexus	294					
Leyco	294	439	735	804		
Lg	465	492	493	508	509	526
	529	532	603	618	619	620
	621	622	623	625	626	627
	628	630	631	666		
Liesenkötter	437					
Life	155					
Lifetec	147	155	158	294	413	432
	435	439	454	468	780	
Linitron	197					
Lloyd'S	155	360				
Locatel	241					
Lodos	435					
Loewe	210	229	312	428	429	437
	439	446	447	476	482	519
	583	588				
Logik	310	731				
Lögik	310	439				
Love	216					
Luma	155	272	439	814		

Code-Liste

Fernbedienung

Lumatron	272 413 427 432 435 600	Mercury	155 439
	780 814	Meteor	800
Lux-May	286 439 811	Metz	246 247 248 251 252 253
Luxor	155 284 363 368 382 384		254 257 258 259 261 399
	387 390 392 393 398 413		400 401 402 413 432 435
	432 435 475 523 539 783		492 526 582 583 587 589
	804		590 593 781
Lxi	197 439 635	Mga	437
M		Micromaxx	413 432 435
M Electronics	155 222 274 284 361 387	Minerva	159 246 247 258 259 360
	390 392 395 398 439 820	Minerva	365
Magasin	625 627	Minoka	439
Magnadyne	155 210 220 221 222 439	Minsonic	154
	450 526 583 790 799	Mirai	559 563 601 744
Magnafon	210 217 365 450 799 800	Mitsubishi	155 176 177 178 179 180
Magnasonic	155 197 439 526 635		181 246 259 310 437 439
Magnavox	438 439 445 702		466 470 583
Magnex	439	Mitsubushi	413 432 435
Magnum	465 544	Mivar	214 217 219 271 363 366
Mandor	294		796
Manesth	294 439 734	Monitor	290
Marantz	361 431 437 439 491	Motion	365
Mark	158 268 413 432 435 439	Motorola	197 439
	476 508 509	Mtc	269 290 476
Marshal	147	Multichoice	498 740 776 833
Mascom	528 547	Multimedia	153
Mascot	221	Multistandard	799
Match Italia	439	Multitec	413 432 435
Matsui	155 159 217 246 247 250	Multitech	155 221 310 362 439 799
	286 310 341 343 344 345	Murphy	274
	413 432 435 526 563 604	N	
	635 636 639 659 731 734	Naim	499
	737	Namsunc	155
Maxam	155	Nap	437
Maxell	155	National	439
Maxwell	799	National Star	774
Mc Michael	702	Nec	155 290 310 347 610 750
Mce	155		751 752 753
Mcperson	536	Neckermann	155 202 210 221 246 247
Media Station	660		251 258 269 270 279 361
Media TV	453		437 438 439 449 450 468
Mediator	439		526 552 553 560 562 583
Medion	382 383 413 432 435 437		734 735
	468 492 507 508 509 510	Nei	147 439 811
	543 661 763 780 781 784	Neovia	336 531 754
Megas	741	Nesco	222
Megatron	701	New World	147
Melbox	801	Newtech	155 439
Melectronic	387 390 391 395	Nikkai	147 294 439 653 804
Memorex	155 294 635	Nikkei	439
Memory	492 493	Nikko	526 813
Memphis	155 804	Nissan	290

Code-Liste

Noblex	155	161				
Noblisko	217	360	362	799		
Nogamatic	818	822				
Nokia	146	155	284	285	286	290
	294	368	382	384	386	387
	388	389	390	391	392	393
	395	396	397	398	439	450
	583	635	641	783	790	
Nordmende	195	312	313	345	437	450
	818	820	822	825	827	828
	831					
Nordway	216					
Nortek	439					
Northern Star	753	755				
Nova	274	439				
Novatronic	155	439				
O						
O General	155					
Oceanic	198	387	390	392	395	398
	635	735	814			
Okano	155	269	789			
Olympic	155					
Onceas	155	222				
Onida	439					
Onkyo	748					
Onwa	147	217	286			
Opera	439					
Optanka	197					
Orava	450	463				
Orbit	439					
Orbiter	269					
Orian	773					
Orient	155					
Orion	147	155	182	183	294	310
	314	341	342	344	345	353
	413	432	435	437	438	439
	442	445	449	450	481	514
	560	604	734	735	737	764
	817					
Osaki	147	439	804			
Oso	147					
Osume	804					
Otake	734					
Otava	478	526	538	540	541	
Otf	155					
Others	142	146	147	155	210	213
	215	246	286	288	310	312
	322	363	413	437	439	456
	490	516	526	530	540	635
	688	711	735	788	804	824
Otrum	437					
Otto Versand	146	150	155	193	195	197

Fernbedienung

	198	218	220	221	229	246
	247	251	258	259	268	286
	361	377	437	438	439	446
	449	450	468	526	552	553
	560	561	562	641	648	653
	734	735	793	794	817	820
	828					
Ovp	521	522				
P						
Pacific	345					
Pael	217	360	526			
Palladium	251	258	269	413	432	435
	439					
Palsonic	439					
Panama	155	221	294	439		
Panashiba	155					
Panasonic	149	150	225	226	227	228
	229	230	231	232	233	234
	235	236	237	238	239	246
	254	258	259	437	439	788
Panavision	775					
Panavox	155					
Panorama	155					
Panoramic	822					
Pathe	271	818	822			
Pathe Marconi	818	822				
Pausa	155					
Pce/Pec	290	635	641	653		
Peacock	348	600	709			
Penney	290	361	653			
Perfekt	439					
Performance	310					
Pershin	360					
Philco	155	221	269	280	362	365
	439	583	702	787	790	
Philex	437					
Philips	258	272	312	407	408	410
	411	412	415	417	420	421
	422	423	424	425	426	431
	433	434	437	438	439	440
	441	443	450	462	469	470
	480	481	484	489	526	549
	550	551	552	562	648	702
	804	818	831			
Phocus	414					
Phoenix	439	449	450			
Phonola	439					
Phonotrend	761					
Pioneer	312	351	352	354	355	437
	439	449	573	574	575	577
	578	579	580	581	831	
PKS	439					

Code-Liste

Fernbedienung

Plantron	155	294	439			
Platinum	727					
Playsonic	413	432	435	508	509	
Policom	799	822				
Poppy	155					
Portland	450					
Prandoni Prince	210	221	286	365	526	799
Prima	155	290	294	439	635	653
Princess	155					
Pringston	508	509				
Prinz	361	804				
Pro Basic	736					
Proelco	268	450				
Profex	155	362	799			
Profilo	500	501	507	510	517	528
	546	547	649			
Profitronic	439	526	799			
Proline	169	423	466	475	515	548
	597	608	714	794		
Proscan	290					
Prosonic	508	509	541			
Protec	155	221	294	439	799	
Protech	413	432	435	438	439	780
Proton	155					
Proview	664					
Provision	438	508	509	526		
Pulser 1	55	290	439	702	804	
Pye	437	439				
Pymi	155					
Q						
Qty1	450					
Quadro	409	413	427	432	435	455
	467	487	492	493	711	733
	786					
Quasar	155	221	799			
Quelle	150	155	202	220	229	246
	247	251	258	259	269	270
	272	274	279	280	281	282
	284	310	360	363	365	367
	377	387	390	392	395	398
	413	427	431	432	435	437
	438	439	446	449	450	476
	526	552	553	560	562	565
	604	641	648	653	734	735
	780	789	798	814	828	834
R						
R Line	439					
Radio Shack	197	635				
Radiola	437	438	439	470		
Radiomarelli	210	221	222	449		
Radiotone	155	268	294	413	432	435
	439	526	780			
Radix	641					
Rank	365					
Rca	290	569	570			
Realcolor	213					
Realistic	635					
Recor	437	439	450			
Record	151	268	439	449	450	
Red Star	528	547				
Regente	155					
Relisys	664					
Revox	365	437	439	476	781	
Rex	271	272	814			
Rft	147	268	271	273	437	453
	583	797				
Rice Club	290					
Roadstar	147	155	268	294	341	413
	427	432	435	438	439	449
	450	465	508	509	538	
Robotron	247					
Roombase	602					
Rosita	155					
Rosner	213					
Rowa	155					
Royal	146	147	155	246	268	293
	294	439				
Royal Nec	508	509				
Runco	290					
S						
Saba	210	247	312	313	372	405
	508	799	816	818	820	822
	827	828	829	830	831	
Sagem	730	738	741			
Saisho	213	310	437	604	734	
Saivod	413	432	435	492	493	507
	508	509	510	528	547	780
Sakio	155	294				
Sakura	155					
Salora	284	363	382	383	387	390
	391	392	394	395	398	446
	517	635	783	804		
Sambers	210	360	362	363	365	526
	799	800				
Samsung	155	156	160	161	213	269
	290	294	298	316	317	318
	319	321	322	323	324	325
	327	328	329	330	331	332
	333	334	335	363	415	419
	437	439	459	511	512	513
	526	530	540	712	788	789
	804					
Sansui	155	290	294	310	437	439
Sany	312	831				

Code-Liste

Fernbedienung

Sanyo	155 213 269 271 274 310	Silva Schneider	155 413 455 472 492 493
	361 413 432 435 492 493		500 501 507 510 517 525
	508 528 547 583 632 633		526 527 528 529 535 546
	634 635 636 637 638 639		547 596 644 649 665
	640 641 642 659 788 797	Silver	147
	798 804	Singer	155 221 439 583 799
Sbr	439	Sinotec	526
Schaub Lorenz	413 432 435	Sinudyne	345 437 445 449 450 465
Schneider	147 155 220 271 272 286		473 562 583 604 734 735
	294 361 362 377 406 413		779 799 800 817
	415 432 435 437 438 439	Sky	350 607 746 764
	447 449 450 455 465 468	Smaragd	159
	469 470 471 472 481 485	Snyder	439
	502 507 508 509 510 517	Sogo	507 510
	526 527 528 531 535 536	Sole	157
	544 547 780	Sonitron	269 635 636 638 641
Scientific Labs	437 517	SONiX	651 764
Scott	615 624 728 762	Sonoko	155 294 439
Screenlant Tft	472	Sontec	269 439
Sea	492 493	Sony	279 310 311 437 438 439
Sears	635		552 553 554 555 556 557
Seg	147 155 213 221 294 362		558 560 561 562 564 565
	409 413 427 432 435 436		566
	492 493 565 780 797 799	Sound & Vision	147 799
Seleco	271 272 438 439 503 794	Soundcolor	528 547
	795 808 814 815 818 828	Soundesign	290
	833	Soundmaster	155
Sencora	155	Spectra	158
Sentra	147 653	Spectrician	439
Serino	741	Sr2000	635
Sharp	185 186 187 188 189 190	Standard	147 155 222
	191 192 193 194 195 196	Star	292 439 540 733 774
	197 198 199 437 439 653	Star General	773
	689 794	Starlite	155 526
Shintom	526	Starlux	155
Shintoshi	526	Staßfurt	797
Shivaki	151 437 526	Stern	271 272 814
Shorai	735	Strato	294
Show	155	Sungoo	662
Siarem	210 214 583 799	Sunkai	147 734 735
Sicatel	269 802	Sunrise	160
Sice	246 259	Sunstar	155
Siemens	246 247 250 251 258 259	Sunwatt	439
	266 279 282 437 439 448	Sunwood	155 439
	470 490 528 547 811	Supersonic	437
Siena	465	Supertec	155 439 450
Siera	465	Supertech	155 450
Sierra	437 439	Supra	155
Siesta	268 269	Sutron	155
Sigmax	290	Swisstec	297 595 606 607 611 617
Signature	653		745 746 754 761 764
Silma	439	Syc Line	155

Code-Liste

Fernbedienung

Sylvania	439				
T					
Tadistar	526				
Talent	246	259			
Tandberg	254	413	663	822	
Tandy	147	197	221	804	
Targa	333				
Tashiko	702				
Tatung	159	211	310	326	424 437
	439	449	475	517	524 528
	539	541	547	584	707 788
	804	805			
Taurus	644				
Teak	155	437	439		
Tec	155	158	220	221	272 811
Techline	427	799			
Technica	290	413	432	435	492 493
	507	510	779		
Technics	439				
Techniland	439				
Technisat	437	779	809		
Technol	155	437	439		
Technosonic	437				
Technotrend	761				
Techwood	189	290	409	413	430 432
	435	493			
Tecnimagen	431	437	465	508	
Tecnison	155	526			
Teco	145				
Tedelex	155	439			
Teknant	155	439			
Tekon	155	290			
Teleavia	312	818	820	822	
Teleco	504				
Telefac	155				
Telefunken	221	280	281	312	313 373
	395	404	405	418	439 500
	501	781	814	816	818 820
	821	822	823	825	826 828
	831	834			
Teleopta	155				
Telerent	476				
Teleservice	246	259			
Telestar	155	528	547		
Teletech	155	221	413	432	435 548
	780				
Teleton	272	814			
Television	528	547			
Telra	528	547			
Tempest	155				
Tensai	147	155	213	217	222 274
	437	439	526	735	793 799

Tenson	155				
Tesla	437	439	505	526	583 779
Tevion	413	432	435	468	508 509
	528	547	611	661	749 753
	763	780			
Thomas	155	290	439	702	804
Thomson	172	216	246	274	280 312
	360	372	373	374	375 376
	405	471	803	818	820 822
	823	826	827	828	831 834
Thorn	179	216	246	259	274 285
	287	310	360	437	439 484
	540	562	640	641	653 658
	659	698	702	788	803 820
	822	826	827	828	831
Thorn-Ferguson	216	246	258	259	280 312
	360	437	439	560	562 803
	820	822	826	831	834
Tmk	290				
Tobo	155				
Tokai	431	439	804		
Tokyo	160	290			
Toshebia	774				
Toshiba	169	246	247	249	250 290
	317	338	340	341	365 413
	432	435	437	439	508 509
	635	641	643	646	648 650
	652	653	657	658	659 758
	759				
Tosonic	290				
Towada	799				
Transonic	439				
Trc	146	155	526		
Trevi	155				
Triad	437	439			
Triax	372	528			
Trilux	268	424	449	450	466 780
Tristar	147				
Triumph	365	604			
Trivision	155				
TWF	749				
U					
Uher	272	361	365	439	476 560
	799	814			
Ultra	804				
Ultravox	217	221	439	583	799
Uma	147	246	259	269	280 281
	282	312	360	437	818 822
	831				
Unic	269				
Unimor	268	437			
United	341	413	439	508	509

Universum	155	221	246	251	258	259
	266	268	269	274	280	284
	294	310	360	383	395	413
	427	432	435	436	437	438
	439	450	469	496	526	562
	780	814				
Univox	222	439	583			
Upc	440					
Uranya	155	799				
V						
Vanguard	155					
Vasilinec	155					
Veco	155	439				
Vega	583					
Vente	470					
Vestel	409	413	424	427	432	435
	436	439	450	454	455	492
	493	780				
Vexa	155	439				
Victor	207					
Videcon	439					
Video System	439					
Videologique	147					
Videosat	221					
Videoseven	563	764				
Videoton	312	790	819	831		
Vidion	155					
Viditel	294					
Viewpia	760					
ViewSonic	346	739				
Vision	155					
Vison	439					
Vogells	616					
Vortec	439					
Voxson	365	439	526	583		
Vtq	797					
W						
Walkie	272					
Waltham	312					
Wards	207	439				
Watson	147	155	282	413	427	432
	435	439	450	508	509	780
Watradio	217	526	790	799	800	
Wega	583					
Wegavox	155	221	439	790		
Welltech	508	509				
Welstar	413	432	435	492	493	607
Weltblick	439					
Whirlpool	372	373	470			
White Westinghou.	217	413	432	435	437	439
	477	635	790	799		
Wilson	710					

Windsor	413	432	435	780		
Winston	155	439				
Winternitz	155					
Wizja	424					
World Of Vision	315	347				
World-Tech	158					
Worldview	155	437	439			
Y						
Yamaha	648	650	674	686		
Yamo	147					
Yevici	155					
Yokan	439					
Yoko	147	155	158	270	294	439
	450	635	822			
York	439	641				
Yorx	147					
Yoshita	439					
Yotaka	439					
Z						
Zanussi	814					
Zenith	439					

TV-Modelle, die durch die Re:connect-Produkte M200 und M203 intelligent gesteuert werden können, sind in den Tabellen **fett**, *kursive* dargestellt.

Hersteller-Codeliste

A.R.Systems	186	Brandt Electronique	182
Accent	193	Braun	101
Action	184	Brionvega	157
Admiral	193	Bruns	155
Adyson	186	Bush	205
Aeg	166	Capehart	164
Aim	184	Capsonic	161
Aiostay	100	Carrefour	157
Aiwa	113	Century	198
Akai	200	Cge	198
Akira	128	Cgm	207
Akura	193	Cie	142
Alba	205	Cimline	187
Albiral	160	Cinex	176
Allorgan	204	Citizen	164
Allstar	193	Clarivox	170
Altus	175	Claton	194
Amstrad	135	Clatronic	198
Anglo	161	Colortyme	184
Anitech	186	Computron	184
Ansonic	181	Condor	193
Aoc	113	Conic	149
Arc En Ciel	134	Conrac	144
Arctic	175	Contec	211
Aristona	209	Continental Edison	134
Asa	136	Crosley	198
Asberg	154	Crosswood	194
Astra	184	Crown	176
Asuka	161	Cs Electronics	181
Atlantic	164	Ctc Clatronic	193
Audiosonic	161	Curtis	131
Autovox	114	Curtis Mathes	164
Awa	184	Daewoo	168
Axxion	207	Dalco	128
Bang & Olufsen	131	Dantax	205
Basic Line	196	Daytron	209
Baur	209	Dce	194
Bec	149	Deca	176
Becrese	143	Decca	180
Beko	172	Desmet	184
Bell & Howell	164	Diboss	189
Bench-/ Beaumark	184	Dixi	160
Beon	131	Dmtech	194
Best	155	Dual	199
Bestar	193	Dumont	210
Blackstripe	213	Ecrom	194
Blaupunkt	171	Elbe	190
Blue Sky	196	Elbit	116
Boxford	115	Elcit	193
Brandt	182	Electrohome	102
		Elektronika	152
		Elekta	161

Elektronika	152
Elemis	155
Elin	199
Elite	164
Elmak	121
Elman	182
Elta	184
E-Max	129
Emerson	190
Erres	177
Etron	184
Euroline	175
Euromann	161
Europhon	193
Expert	117
Fenner	215
Ferguson	218
Fidelis	184
Finlandia	217
Finlux	210
First Line	206
Fisher	158
Force	129
Formenti	165
Frontech	206
Fujitsu	144
Fujitsu General	164
Funai	147
Galaxis	193
Galaxy	193
Gbc	160
Gec	149
Geloso	199
General	128
Genexxa	211
Gericom	130
Gitem	174
Gmg	193
Goldstar	184
Goodmans	216
Gorenje	155
Gpm	199
Gradin	211
Graetz	166
Gran Prix	176
Granada	217
Grandin	175
Grenadier	184
Grundig	219
Grunkel	194
Gtt	193
H?er	166

Haier	145
Hanseatic	199
Hantarex	160
Hb Ingelen	196
Hcm	161
Hifivox	134
Hinari	211
Hisense	103
Hitachi	225
Hoher	196
Home Electronics	115
Hornyphon	184
Humax	150
Hyper	161
Hypson	160
Hyundai	148
Ice	161
Imperial	198
Infratex	159
Ingelen	119
Inno Hit	211
Interbuy	160
Interdiscount	174
Interfunk	174
Intervisio	181
Irradio	176
Ist	161
Isukai	211
Its	161
Itt	195
Itv	186
Jacson	104
Jetpoint	193
Jvc	162
K?ting	155
Kaisui	211
Kambrook	174
Kapsch	164
Karcher	176
Kds	105
Kendo	187
Kenmark	106
Kennedy	117
Keymat	137
Kiton	194
Kneissel	170
Kolster	160
Konka	138
L?ik	211
Lavis	170
Legend	184
Lenco	186

Lenoir	184	Nokia	207
Leyco	164	Nordmende	182
Lg	185	Northern Star	108
Lifetec	178	Nova	199
Lloyd'S	176	Novatronic	184
Loewe	163	Oceanic	204
Logik	197	Okano	193
Luma	164	Onceas	199
Lumatron	194	Onwa	161
Lux-May	190	Orava	116
Luxor	204	Orion	212
Lxi	164	Osaki	164
M Electronics	204	Otava	139
Magasin	185	<i>OTHER BRANDS</i>	226
Magnadyne	198	Others	211
Magnafon	165	Otto Versand	220
Magnasonic	164	Ovp	109
Magnavox	149	Pael	118
Magnum	107	Palladium	215
Manesth	205	Panama	160
Marantz	141	Panasonic	191
Mark	175	Pathe	134
Mascom	176	Pathe Marconi	134
Matsui	197	Pce/Pec	213
Medion	188	Peacock	111
Melectronic	195	Penney	133
Memorex	164	Philco	198
Memory	166	Philips	222
Memphis	184	Phoenix	152
Mercury	184	Pioneer	173
Metz	203	Plantron	160
Micromaxx	194	Playsonic	196
Minerva	171	Policom	182
Mirai	122	Prandoni Princ	165
Mitsubishi	167	Prima	164
Mitsubishi	194	Pringston	175
Mivar	146	Prinz	214
Motorola	164	Proelco	152
Mtc	132	Profex	193
Multichoice	123	Profilo	189
Multitec	194	Profitronic	193
Multitech	193	Proline	153
Nec	151	Prosonic	112
Neckermann	201	Protec	160
Nei	190	Protech	206
Neovia	130	Provision	206
Newtech	184	Pulser	184
Nikkai	164	Pye	184
Nikko	118	Quadro	194
Noblex	128	Quasar	160
Nobliko	154	Quelle	224
Nogamatic	134	Radio Shack	164

Radiola	217	Standard	199
Radiomarelli	165	Star	140
Radiotone	215	Starlite	193
Rca	133	Stern	187
Recor	184	Sunkai	212
Record	152	Sunwood	184
Red Star	176	Supertec	178
Revox	157	Supertech	178
Rex	187	Swisstec	156
Rft	155	Talent	171
Roadstar	205	Tandberg	126
Royal	161	Tandy	164
Royal Nec	175	Tatung	180
Saba	182	Teak	193
Sagem	119	Tec	142
Saisho	193	Techline	206
Saivod	196	Technica	166
Sakio	161	Technisat	157
Salora	195	Technol	193
Sambers	176	Techwood	166
Samsung	221	Tecnimagen	141
Sansui	193	Tecnison	193
Sany	174	Tedelex	184
Sanyo	214	Teknant	184
Schaub Lorenz	194	Tekon	184
Schneider	223	Teleavia	182
Scientific Labs	180	Telefunken	202
Scott	124	Telra	176
Sea	166	Tensai	199
Seg	206	Tesla	157
Seleco	187	Tevion	188
Sentra	164	Thomas	184
Sharp	179	Thomson	192
Shivaki	157	Thorn	208
Siarem	154	Thorn-Ferguson	183
Sicatel	132	Tokai	149
Sice	171	Tokyo	132
Siemens	209	Toshiba	213
Sierra	184	Trc	193
Siesta	155	Triad	184
Silva Schneider	189	Triax	120
Singer	198	Trilux	152
Sinudyne	169	Triumph	114
Sky	125	Uher	186
Sogo	189	Ultravox	154
Sonitron	214	Uma	183
SONiX	129	Unimor	155
Sonoko	160	United	205
Sontec	193	Universum	215
Sony	177	Univox	198
Sound & Vision	160	Uranya	193
Soundcolor	176	Veco	184

Vestel	194
Vexa	184
Videoseven	129
Videoton	174
ViewSonic	110
Voxson	157
Wards	162
Watson	175
Wattradio	165
Wegavox	193
Welltech	175
Welstar	166
Whirlpool	120
White Westinghouse	178
Windsor	175
Winston	184
World Of Vision	130
Worldview	193
Yamaha	127
Yoko	178
York	143

Garantie

Die Garantie beträgt 24 Monate ab Kaufdatum.

Ihr Ansprechpartner im Servicefall ist zuerst Ihr Fachhändler. Sollte Ihnen dieser nicht weiterhelfen können, senden Sie die Fernbedienung ohne Zubehör an den nationalen Vertrieb.

Bitte legen Sie in jedem Fall eine genaue Fehlerbeschreibung sowie Ihre Adresse bei.

Kontakt

Germany
Revox GmbH
Am Krebsgraben 15, D-78048 VS-Villingen
Telefon +49 7721 8704 0, Fax +49 7721 8704 29
info@revox.de
www.revox.de

Schweiz
Revox Schweiz AG,
Wehntalerstrasse 190, CH-8105 Regensdorf
Telefon +41 44 871 66 11, Fax +41 44 871 66 19
info@revox.ch
www.revox.ch

Zentralservice
Revox GmbH
Am Krebsgraben 15, D-78048 VS-Villingen
Telefon +49 7721 8704 43, Fax +49 7721 8704 49
info@revox.de
www.revox.de

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Bedienungsanleitung M100 Fernbedienung