



Die Übersicht zeigt den maximalen Ausbau zum 5.1 Heimkino System mit zwei, hinter dem Hörer aufgebauten Effekt-Lautsprechern A100, sowie einem zusätzlichen Subwoofer B100. Alle Lautsprecher kommunizieren funkgebunden über das eigene KleeNet-System. Jeder Effekt-Lautsprecher benötigt nur einen Netzanschluss (100 - 240 V AC). Alternativ kann auch eine A100/P100 Kombination als Effekt-Lautsprecher (Rear) eingesetzt werden.

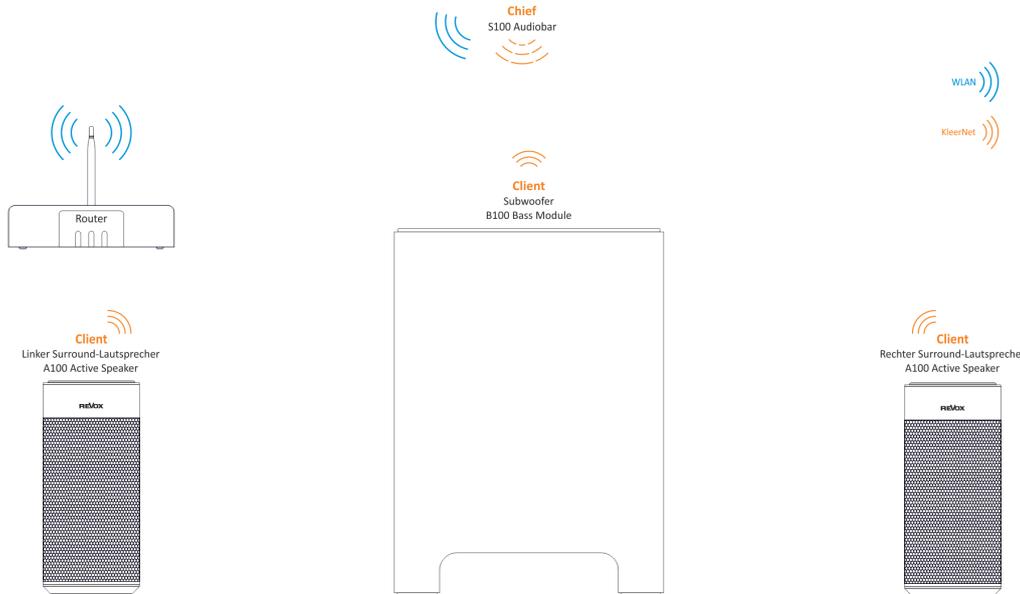

QR-Code zum Video:

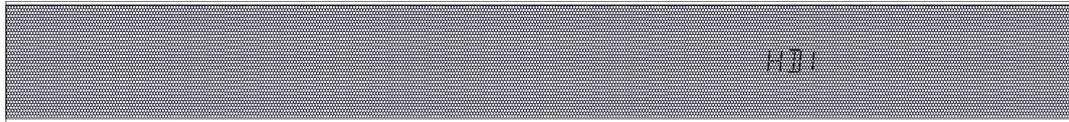

**VIDEO:** Informationen zur 5.1 Heimkino-Installation finden Sie auch unter <https://revox.com/how-to-videos>

Beim Verbinden (Pairing) kann die Audiobar (**Hauptlautsprecher**) mit zusätzlichen Effekt-Lautsprechern ergänzt werden, um einen raumfüllenden 5.1 Heimkino-Sound zu erhalten. Die **STUDIOART A100+A100** oder **A100+P100** dienen dabei als hintere Surround-Lautsprecher(R+L), das **STUDIOART B100** Bass Module unterstützt die Audiobar als Subwoofer unterhalb von 40 Hz.

1. **STUDIOART** App (für Android oder Apple) kostenfrei herunterladen und installieren.
2. Audiobar in das heimische Netzwerk einbinden – siehe Quick Guide ab Seite 4. Die Effektlautsprecher benötigen **keinen** WLAN-Zugang. Sie werden von der Audiobar über das KleeNet-Funksignal versorgt.
3. Alle beteiligten **STUDIOART** Lautsprecher einschalten.
4. Audiobar für Pairing-Routine vorbereiten:  
# Setup  aufrufen # Rubrik  wählen # mit START /  Pairing aktivieren # auswählen, ob es sich bei dem einzubindenden Lautsprecher um einen linken/ rechten Surround-Lautsprecher oder Subwoofer handelt # Innerhalb von 60 Sekunden Schritt 5 ausführen (P100 **vor** dem Pairing mit A100 verbinden)
5. **A100 (+ P100) als Surroundlautsprecher (links/ rechts\*) definieren:**  
 +  für ca. 5 sec halten (5a) - Status LED blinkt schnell und ein periodischer **Piepton** ist hörbar (5b)

**B100 als Subwoofer definieren:**

Pairing Taster  auf der Rückseite des B100 Bass Module für ca. 5 sec halten-Status LED blinkt 

6. Kurz warten, bis sich beide Geräte gefunden haben. In der Liste der verbundenen Lautsprecher zeigt die Audiobar nun Surround-Lautsprecher bzw. einen B100 an. Die Status LEDs an A100 bzw. am B100 zeigt permanent die pinke LED.
7. In der Grundeinstellung  (Rubrik ) können nun Lautstärke (+/- 6 dB) und Entfernung (0 - 10.0 m) zum Hörer eingestellt werden. Der B100 Subwoofer kann im Bedarfsfall (z.B. aus Rücksicht auf schlafende Mitbewohner) deaktiviert werden, ohne dass die Funk-Verbindung gelöst wird. Die Regler auf der Rückseite des B100 sind bei KleeNet ohne Funktion.

\* Bei einer A100/ P100 Kombi wird nur der A100 entweder als rechter bzw. linker Surround Lautsprecher hinzugefügt. Der P100 muss zuvor schon mit dem A100 mittels Kabel verbunden und erkannt worden sein.



**VIDEO:** Informationen zur 5.1 Heimkino-Installation finden Sie auch unter <https://revox.com/how-to-videos>