



Direkte Befehle GIRA – VOXNET

Bitte die Befehle im Experten unter **Kommunikation - IP/EIB-Telegramme senden** einprogrammieren:

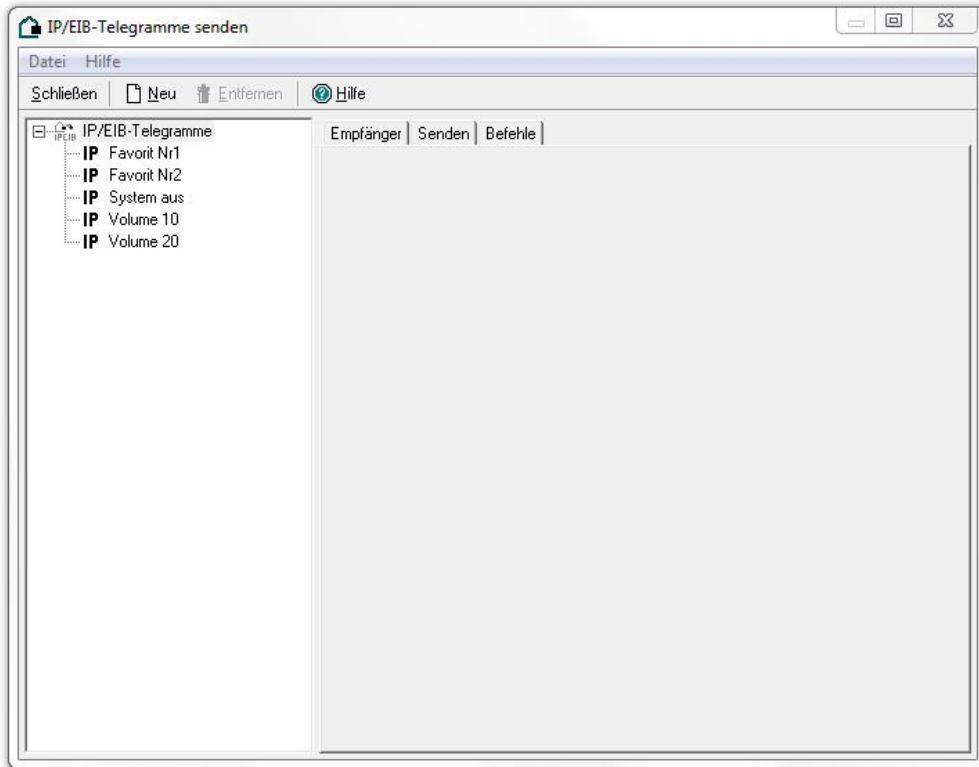


Jeder Befehl wird mit der IP Adresse der Synology (bitte fixe IP definieren) und dem Port 11244 an das Voxnet System gesendet. Wie folgt eintragen unter **Empfänger**:

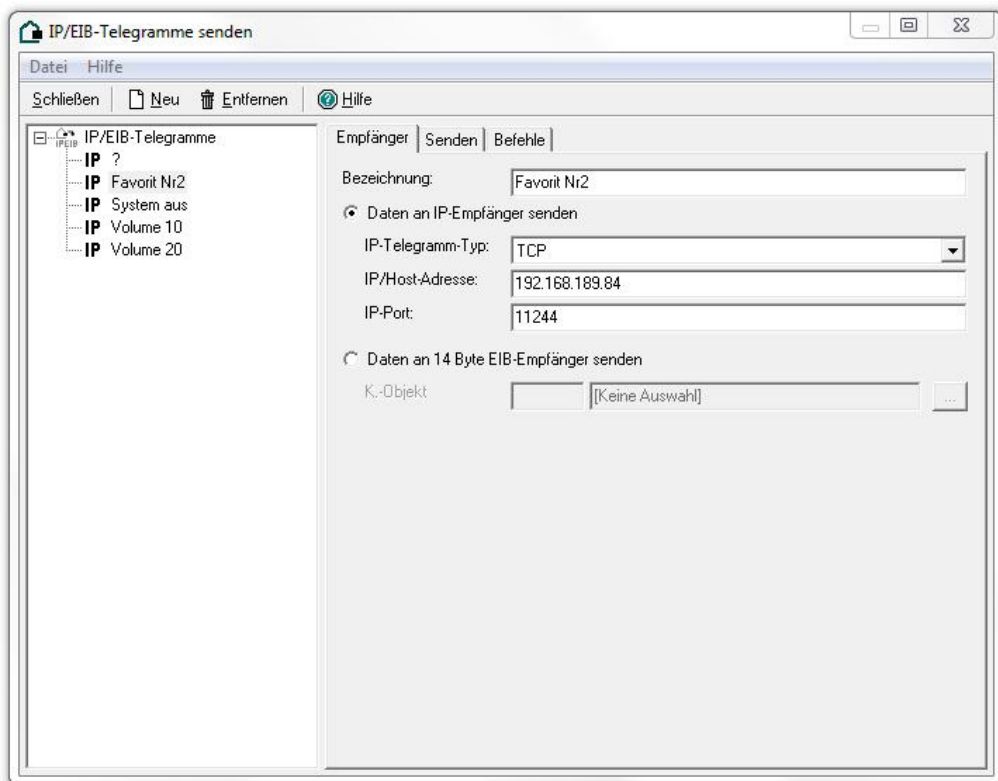

Direkte Befehle GIRA – VOXNET

Unter dem Punkt **Senden** ist ein Text einzutragen. Dieser ist ein Voxnet Text – ein Klartext der einen entsprechenden Befehl an Voxnet auslöst. Dieser ist je Befehl zu anzulegen. Es können auch mehrere Textbefehle nacheinander ausgelöst werden. Die Voxnet Text Befehle werden unten noch einzelnen aufgelistet

Bitte **CR anhängen** immer **aktivieren**.

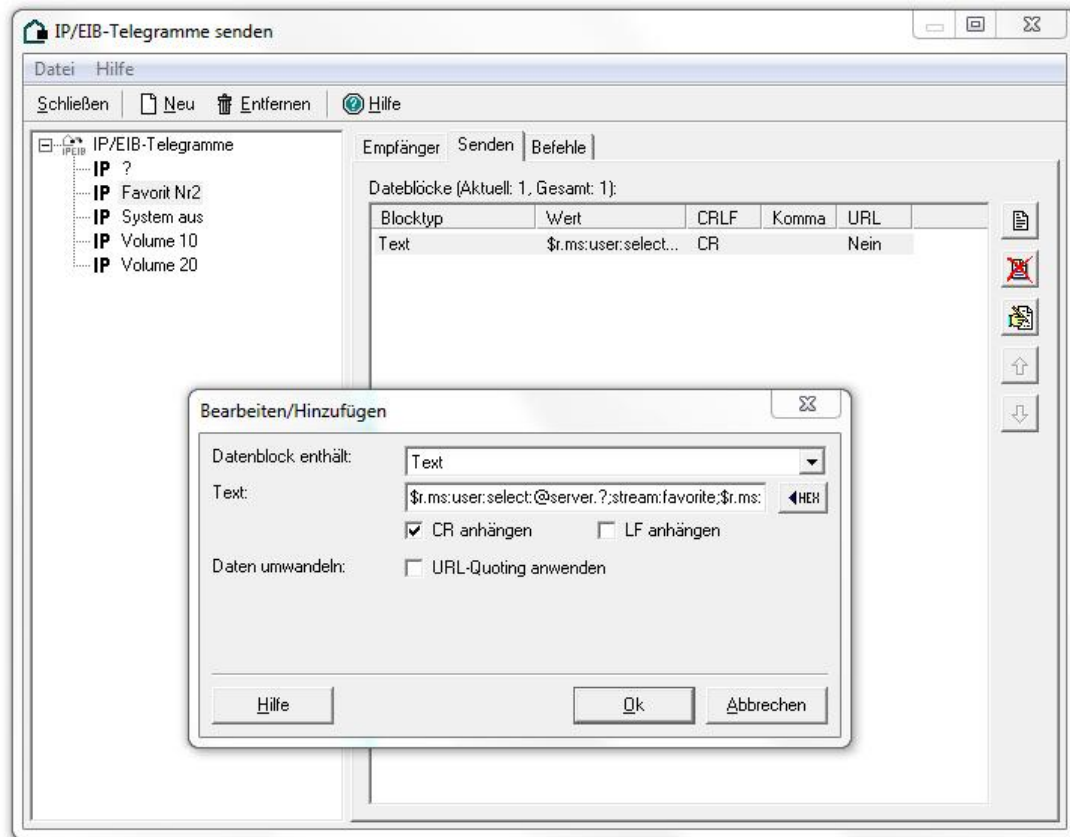

Die Voxnet Text Befehle sind im entsprechenden Protokoll einzeln aufgelistet und erläutert.

Die wichtigsten Befehle sind folgende:

- @room:room:select:@user.1 - schaltet den Raum mit User 1 ein
- @room:room:off - schaltet den Raum aus
- @room:previous - zurück
- @room:next - vor
- @room:room:volume:plus - lauter
- @room:room:volume:minus - leiser
- @room:user:select:@server.?.stream:music - Musiksammlung streamen

Direkte Befehle GIRA – VOXNET

- @room:user:select:@server.?.stream:radio - Revox Radio wird abgespielt
- @room:user:select:@server.?.stream:favorite;play:1; - Favoritenliste wird abgespielt mit Titel 1
- @room:user:select:@local.?.stream:optical - Lokaler Eingang wird abgespielt (hier optisch)
- @room:user:select:@server.?.stream:music;music:playlist:default - Spielt Playliste ab (für Genre direkter Playlistname verwenden anstatt default)